

WBS fh

130-200 HP|CV|PS

Flail Mulcher


Trinciatrice a Martelli

Schlägelmulcher

Broyeur à Marteaux



WBS fh

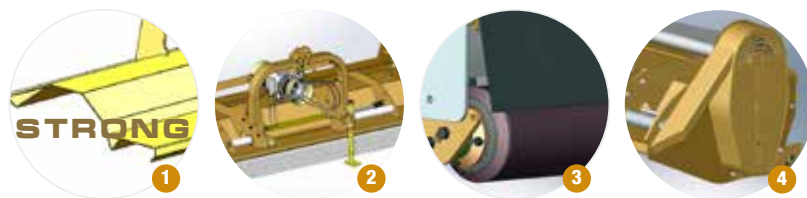

EN

IT

DE

FR

1 Casing made of wear-resistant steel	Telaio in acciaio anti-usura	Gehäuse aus verschleißfestem Stahl	Châssis en acier résistant à l'usure
2 Linkage with hydraulic side shift	Attacco con spostamento idraulico	Anbau mit hydr. Seitenverschiebung	Attelage avec déport latéral hydr.
3 The large diameter roller helps mulching on uneven ground	Il rullo di grande diametro facilita lo scorrimento su terreni sconnessi	Großer Durchmesser der Stützwalze, erleichtert die Führung auf unebenem Boden	Le grand diamètre du rouleau d'appui facilite les déplacements sur terrains irréguliers
4 Strong & reinforced belt protection	Protezione cinghie robusta e rinforzata	Robuster und verstärkter Keilriemenschutz	Protection courroies robuste et renforcée

STANDARD VERSION	MODELLO DI BASE	SERIENAUSFÜHRUNG	MODÈLE DE BASE
Mulches grass and prunings up to 11 cm [4.3"] Ø	Trincia erba e ramaglia fino a 11 cm Ø	Mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 11 cm Ø	Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 11 cm Ø
Working speed 3-10 km/h	Velocità di avanzamento 3-10 km/h	Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h	Vitesse de travail 3-10 km/h
ISO 3-point linkage cat. 2 reversible	Attacco a 3 punti ISO II cat. reversibile	ISO-3-Punkt-Anbau 2. Kat. reversibel für Front/Heck	Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible
Linear hydraulic side shift 70 cm [28"]	Spostamento lineare idraulico di 70 cm	Linear-hydr. Seitenverschiebung um 70 cm	Déport axial linéaire hydraulique de 70 cm
Gearbox 1000 rpm with freewheel and through shaft	Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera ed albero passante	Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle	Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
Input shaft 1 3/8" Z=6	Presa di forza 1 3/8" Z=6	Antriebswelle 1 3/8" Z=6	Prise de force 1 3/8" Z=6
Reinforced support roller, adjustable in height by 5 cm [2"]	Rullo di appoggio rinforzato regolabile in altezza di 5 cm	verstärkte Stützwalze, höhenverstellbar um 5 cm	Rouleau d'appui renforcé, réglable en hauteur de 5 cm
Adjustable rear hood with rubber protection	Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma	Einstellbare Auswurfhaube hinten mit Gummischutz	Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
Front protection with chains	Protezione anteriore a catene	Frontschutz mit Ketten	Protection avant à chaînes
Rotor wall thickness: 12,5 mm	Spessore del tubo rotore: 12,5 mm	Wandstärke des Rotors: 12,5 mm	Épaisseur du tube de rotor: 12,5 mm
Standard rotor with SMO flails	Rotore standard con martelli SMO	Serienmäßiger Rotor mit SMO Schlägeln	Rotor standard avec marteaux SMO
Colour: red RAL 3020	Colore rosso RAL 3020	Farbe: rot RAL 3020	Couleur rouge RAL 3020


130.02.001
SMO



					STANDARD FLAILS MARTELLI SCHLÄGEL MARTEAUX	BELTS CINGHIE KEILRIEMEN COURROIES	ROLLER ROLLO STÜTZWALZE ROULEAU	
cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	#	mm ["]	HP CV PS
225 [89]	245 [96]	140 [55]	125 [49]	1.480 [3,263]	24	5	193 [7.6]	130-200
250 [98]	270 [106]	140 [55]	125 [49]	1.540 [3,395]	26	5	193 [7.6]	130-200
275 [108]	295 [116]	140 [55]	125 [49]	1.650 [3,637]	28	5	193 [7.6]	130-200
300 [118]	320 [126]	140 [55]	125 [49]	1.700 [3,748]	30	5	193 [7.6]	130-200
350 [138]	370 [146]	140 [55]	125 [49]	1.880 [4,145]	36	5	193 [7.6]	130-200

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni.
DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

WBS fh SIDE SHIFT · SPOSTAMENTO LATERALE · SEITENVERSCHIEBUNG · DÉPORT LATÉRAL

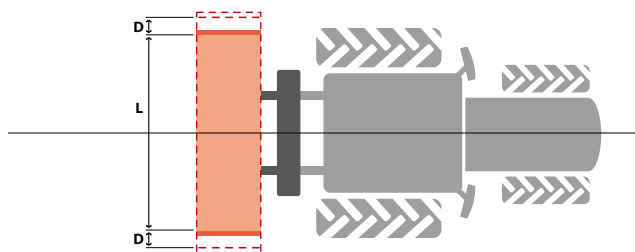

L = EN working width IT larghezza di lavoro DE Arbeitsbreite FR largeur de travail
D = 2 x 35 cm [2 x 14"]

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
Gearbox 540 rpm		Moltiplicatore 540 giri/min		Getriebe 540 U/min		Boîtier 540 t/min		019
Front attachment		Attacco frontale		Frontanbau		Attelage frontal		101
Additional 3-point linkage frame		Attacco a 3 punti supplementare		Zusätzlicher 3-Punkt-Anbau		Attelage à 3 points supplémentaire		096
Rake hood complete with rakes		Cofano rastrelli con rastrelli		Zinkenhaube mit Zinken		Capot porte-râteaux avec râteaux		028
Additional front rubber flap		Protezione anteriore suppl. in gomma		Zusätzlicher vorderer Gummischutz		Protection avant suppl. en caoutchouc		006
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special colour		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

DATA SHEET

SCHEDA TECNICA

DATENBLATT

FICHE TECHNIQUE

The information in this document is intended as a guide only. No part of this price list may be reproduced in any form and by no means. SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt. Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.